

Wichtige Informationen ab CALYPSO 5.6

Kurzanleitung Datenimporter

Hinweise zur geänderten Verzeichnisstruktur
und Parallelinstallationen



We make it visible.

Informationen zur Verzeichnisstruktur

ab CALYPSO 5.6

Mit CALYPSO 5.6 wurde die Datenstruktur an den Microsoft Standard angepasst. Die Anwenderdaten sind nun von den Programmdateien getrennt. Mit dem Datenimporter können Sie Ihre Daten einfach in die neue Struktur importieren.

Aufbau von CALYPSO 5.6

Das Arbeitsverzeichnis

Alle Ihre Anwenderdaten finden sie im CALYPSO Arbeitsverzeichnis. Je nach Betriebssystem befindet sich das Arbeitsverzeichnis an einem anderen Ort.

Windows XP: *C:\Documents and Settings\All Users\Documents\Zeiss\CALYPSO*

Windows 7:
C:\Users\Public\Documents\Zeiss\CALYPSO

Ausgehend von diesem Verzeichnis finden Sie ihre wichtigsten Daten hier im Unterverzeichnis „workarea“.

Die Programmdateien

Falls Sie bei der Installation kein anderes Installationsverzeichnis angegeben haben, finden Sie die Programmdateien im Verzeichnis „C:\Program Files(x86)\Zeiss\CALYPSO 5.6“. Speichern Sie hier bitte keine eigenen Daten.

Weitere Informationen

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der CALYPSO DVD im Verzeichnis „Info“ in der Datei „CALYPSO_directory_structure_DE.pdf“.

Der Datenimporter

Der Datenimporter kopiert Ihre bestehenden Anwenderdaten von einer älteren CALYPSO Version in die neue CALYPSO Verzeichnisstruktur.



Funktionsweise

Der Datenimporter wird Ihnen beim Starten von CALYPSO nur dann angezeigt, wenn auf dem selben Rechner bereits eine ältere CALYPSO Version installiert ist bzw. war. Der Datenimporter erlaubt dabei keine Übertragung Ihrer Daten aus einer gleichen oder neueren CALYPSO Version. Wird Ihnen der Datenimporter angezeigt, erscheint dieser so lange bis Sie einmal Ihre Daten importieren oder das Fenster mit „Diesen Dialog nicht mehr anzeigen“ schließen.

Beim Importieren werden Ihre Daten nur kopiert und nicht verschoben oder gelöscht. Damit gehen Ihre alten Daten nicht verloren. Daten außerhalb des Windows Programmverzeichnis „C:\Program Files“ werden nicht in die neue Verzeichnisstruktur kopiert, z. B. Prüfpläne auf einem Netzlaufwerk.

Die folgenden Daten können importiert werden:

KMG Daten	Die Konfiguration Ihres KMGs. Z.B. der Typ Ihres Messgeräts und Ihre Tasterdaten.
Prüfpläne	Die Prüfpläne. Aber auch andere Daten wie z.B. die Istwerte, Basissysteme, Autorun-Dateien, Makros, usw.
Ergebnisse	Die Protokolle und Tabellendateien.
Vorlagen	Verschiedene Vorlagen und Programmeinstellungen. Z.B. Vorlagen für Protokollköpfe und Reporte, Werkzeugkasten, Q-DAS Konfiguration, CALYPSO Symbolleiste, Namensvorgabe, Strategievoreinstellungen, usw.
Benutzerdaten	Die CALYPSO Benutzerkonten mit deren Einstellungen und Benutzerrechten.

Wichtige Hinweise zur Verzeichnisstruktur

Der Datenimporter überträgt nur CALYPSO Daten in die neue CALYPSO Verzeichnisstruktur, nicht aber Pfadangaben innerhalb von Prüfplänen oder anderen Dateien. Diese müssen Sie selbstständig als Anwender manuell ändern. Sie werden bei dieser Aufgabe durch CALYPSO unterstützt. So wird Ihnen unter anderem am Ende des Datenimports eine Liste von Prüfplänen angezeigt, die Sie überprüfen und gegebenenfalls anpassen müssen.

Beispiel:

Wenn Sie in einem Prüfplan per PCM Formel auf das frühere Arbeitsverzeichnis von CALYPSO 5.4 „C:\Programme\Zeiss\CALYPSO\home\om\workarea“ zugreifen müssen Sie diese Pfadangabe manuell anpassen. Also auf „C:\Users\Public\Documents\Zeiss\CALYPSO\workarea“ (Windows 7). Beim Öffnen des Prüfplans werden Ihnen die im Prüfplan enthaltenen Pfade angezeigt. Der angezeigte Dialog hilft ihnen bei dieser Aufgabe.

Programme die auf CALYPSO Daten zugreifen, wie z.B. die Option FlexReporter oder qs-STAT, können ebenfalls Pfadangaben enthalten die Sie anpassen müssen.

Beim parallelen Betrieb von CALYPSO 5.6 in Verbindung mit den unten genannten ZEISS Produkten ist folgendes zu beachten:

GEAR PRO

Wegen der geänderten Verzeichnisstruktur ist der Betrieb von GEAR PRO 4.0 und älteren GEAR PRO Versionen in Kombination mit CALYPSO 5.6 nicht möglich.

Der Betrieb von GEAR PRO und CALYPSO 5.6 ist ab dem Servicepack GEAR PRO 4.0.2 bzw. der Version GEAR PRO 5.0 möglich.

MCC

Wegen der geänderten Verzeichnisstruktur ist der Betrieb von MCC 3.1 und älteren MCC Versionen in Kombination mit CALYPSO 5.6 nicht möglich. Der Betrieb von MCC und CALYPSO 5.6 wird ab der künftigen Version MCC 3.2 möglich sein.

FACS

Die FACS Automatisierungsschnittstelle ist individuell auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse zugeschnitten und kann möglicherweise von der geänderten Verzeichnisstruktur betroffen sein. Bevor Sie CALYPSO 5.6 mit Ihrer FACS Anwendung betreiben, nehmen Sie mit unserem Support Team Kontakt auf.

Hinweise zur Parallelinstallation

ab CALYPSO 5.6

CALYPSO ist eine Einzelplatz-Anwendung. Es kann nicht auf einem Netzwerk installiert und als Client-Server-Anwendung betrieben werden.

Zur Installation von CALYPSO sind lokale Administratorrechte erforderlich.

Installation von CALYPSO 5.6

Wird mit dieser Version ein Update einer bereits bestehenden CALYPSO Installation durchgeführt, sollte zunächst die bestehende Installation deinstalliert werden.

Bestehende Daten wie z.B. Prüfpläne, Tasterdaten oder andere KMG spezifische Daten werden dadurch nicht gelöscht. Wir empfehlen jedoch stets Sicherungskopien der Daten regelmässig anzulegen.

Deinstalliert wird über die Windows Uninstall Funktion. Dazu in Windows auf ‚Start‘ klicken und über ‚Einstellungen\Systemsteuerung\Software‘ ‚CALYPSO‘ auswählen und auf ‚Entfernen‘ klicken.

Neu: Zur Einhaltung der von Microsoft für Windows 7 empfohlenen Trennung von Programmen und Daten erfolgt die Installation ab CALYPSO 5.6 in folgende Verzeichnisse:

Anwenderdaten:

C:\Users\Public\Documents\Zeiss\CALYPSO

Programme:

C:\Program Files (x86)\Zeiss\CALYPSO 5.6

Programmdaten:

C:\ProgramData\Zeiss\CALYPSO 5.6



Falls die bisherige CALYPSO Version nicht deinstalliert wurde, wird CALYPSO 5.6 parallel zu der bestehenden Version installiert. Dadurch wird die abwechselnde Verwendung beider Versionen ermöglicht.

Hinweise zur Parallelinstallation

ab CALYPSO 5.6

Vorgehensweise

Nach Einlegen der DVD wird normalerweise die Installationsroutine automatisch gestartet. Wenn nicht, verwenden Sie den Windows Explorer um ‚CALYPSO.exe‘ auf der DVD auszuwählen und mit einem Doppelklick die Installationsroutine zu starten.

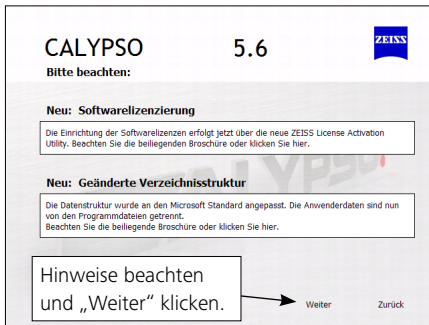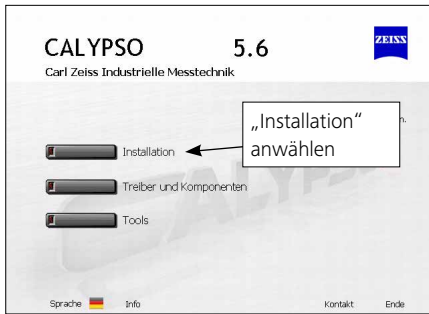


CALYPSO 5.6 installiert automatisch Windows Installer 4.5, .NET Framework 3.5 SP1, .NET Framework 4.0, SQL Server 2008, einen PDF printer set, Zeiss License Activation Utility und den Zeiss License Manager 1.8.0.0 als Setupvoraussetzungen, für den Fall dass diese noch nicht auf dem Zielsystem existieren. Üblicherweise

erfordert dies mehrere Systemneustarts und kann längere Zeit in Anspruch nehmen (insbesondere das .NET Framework).

Anschließend wird das CALYPSO Setup entpackt und die Softwarelizenzvereinbarung wird angezeigt. Zur Fortsetzung der Installation muss der Anwender die Lizenzvereinbarung akzeptieren.

Das CALYPSO Setup erkennt automatisch wenn eine ältere Version bereits installiert ist und zeigt in dem Fall folgende Dialogseite an:

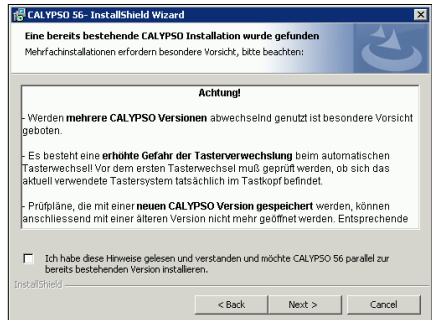

Soll die neue CALYPSO Version parallel zur bereits installierten Version installiert werden muss der Anwender die Kenntnisnahme der obengenannten Vorsichtsmaßnahmen bestätigen um mit der Installation fortzufahren.

Weitere Hinweise finden Sie in der Release-information unter Kapitel 1.2.

Achtung

Werden mehrere CALYPSO Versionen abwechselnd genutzt, ist besondere Vorsicht geboten:

- Es besteht eine erhöhte Gefahr der Tasterverwechslung beim automatischen Tasterwechsel! Vor dem ersten Tasterwechsel muss geprüft werden, ob sich das aktuell von CALYPSO verwendete Tastersystem tatsächlich im Tastkopf befindet.
- Prüfpläne, die mit einer neuen CALYPSO Version gespeichert werden, können anschließend mit einer älteren Version nicht mehr geöffnet werden. Entsprechende Warnhinweise beim Speichern sind zu beachten.
- Bei der Anwendung von externen Auswerteprogrammen ist darauf zu achten, dass die entsprechenden Pfade für Datenzugriffe angepasst werden.
- Parallelinstallationen von CALYPSO mit dem METROTOM Messmodul sind **nicht** zulässig.

Wir helfen Ihnen gerne

Unser Software Support-Team

Sollten Sie bei der Softwareinstallation Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Software Support-Team unter der Nummer:

07364 20-6337

Carl Zeiss
Industrielle Messtechnik GmbH
73446 Oberkochen
Germany

Vertrieb: +49 7364 20-6336
Service: +49 7364 20-6337
Fax: +49 7364 20-3870
Email: imt@zeiss.de
Internet: www.zeiss.de/imt